


Commencez tout d'abord par vérifier votre version logicielle :

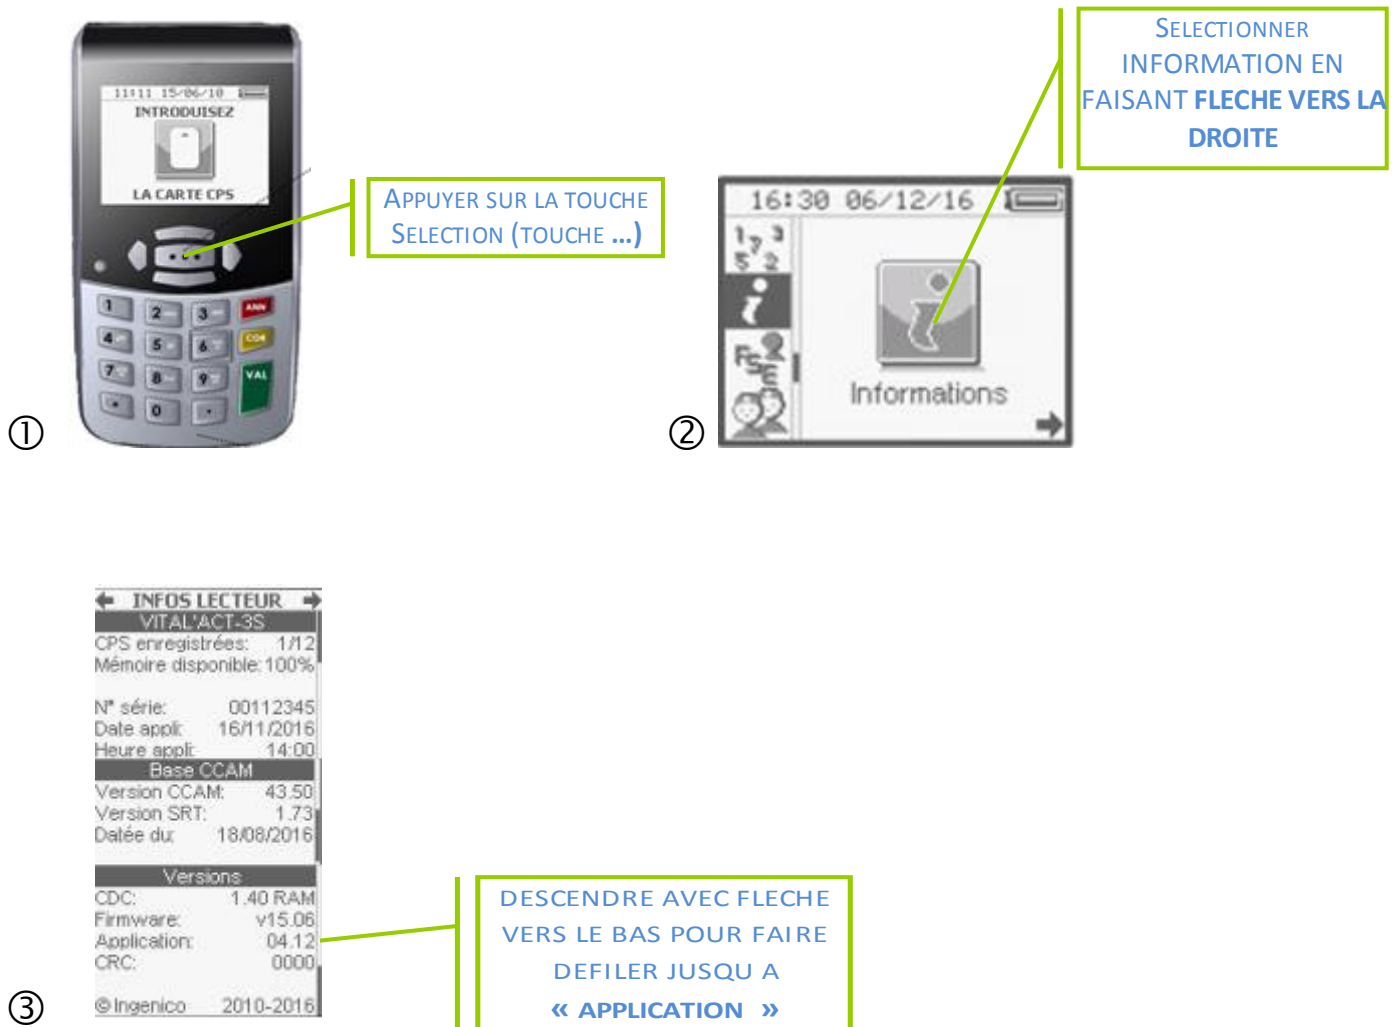

Si votre lecteur présente une version **APPLICATION 3.3x** :

- Vous pouvez vous référer à la [procédure](#)
- Un [tutoriel vidéo](#) est également à votre disposition

Si votre lecteur présente une version **APPLICATION 4.1x** :

- Vous pouvez vous référer à la [procédure](#)
- Un [tutoriel vidéo](#) est également à votre disposition